



**Récepteur de  
TV Numérique Terrestre  
*TimBox-Combo***

**Quick Guide**

Version: 62.1.6


# Table des Matières

1. Emballage.....	1
2. Contenance.....	1
3. Face avant et arrière.....	2
4. Attache au dos du Téléviseur.....	2
5. Support téléviseur.....	3
6.Connéctique.....	3
7. Télécommande.....	4
8. Installation Initiale.....	5
9. Menu Principale.....	5
10. Installation TNT.....	6
11. Installation Satellite.....	6
12. Liste des chaînes.....	7
13. Magnétoscope Numérique.....	7
14. Guide Programme Electronique.....	8
15. Information du signal.....	8
16. Diffusion en temp différé.....	9
17. Réservation des Chaînes.....	9
18. Chaîne favoris.....	10
19. Chaîne radio.....	10
20. Télétexte.....	11
21. Sous-titrage.....	11
22. Caracteristiques Techniques.....	12

# 1. Emballage




# 2. Contenance

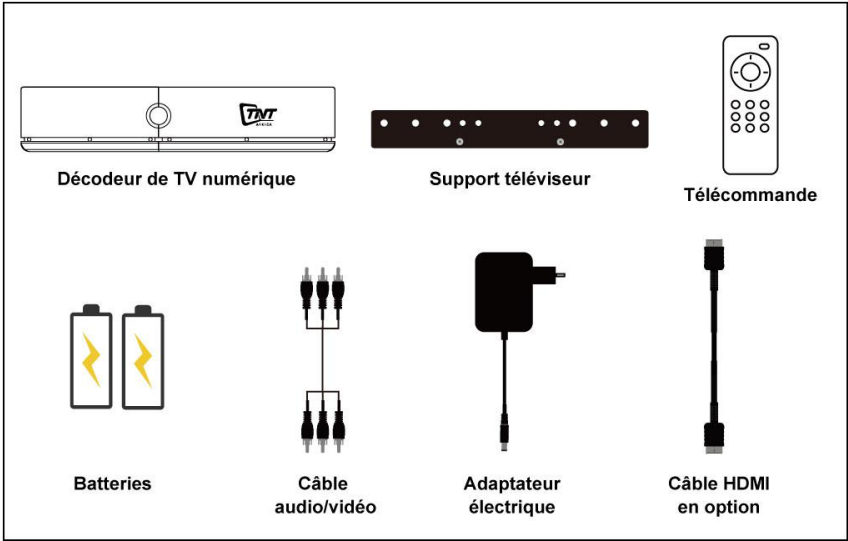

### 3. Face avant et arrière




### 4. Attache au dos du Téléviseur

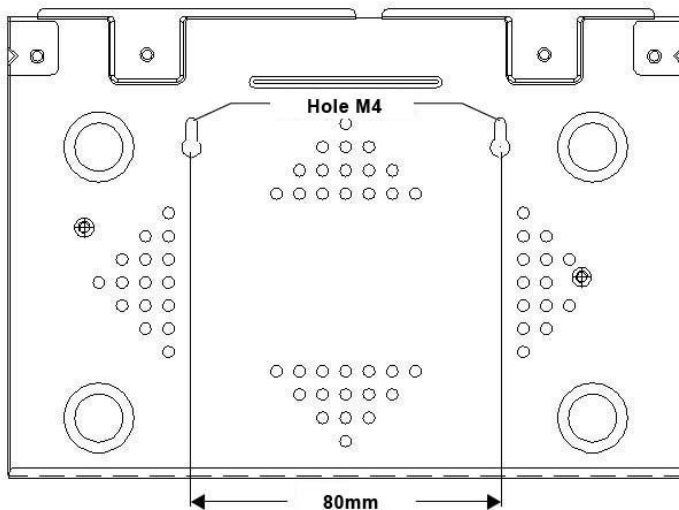


## 5. Support téléviseur



## 6.Connéctique

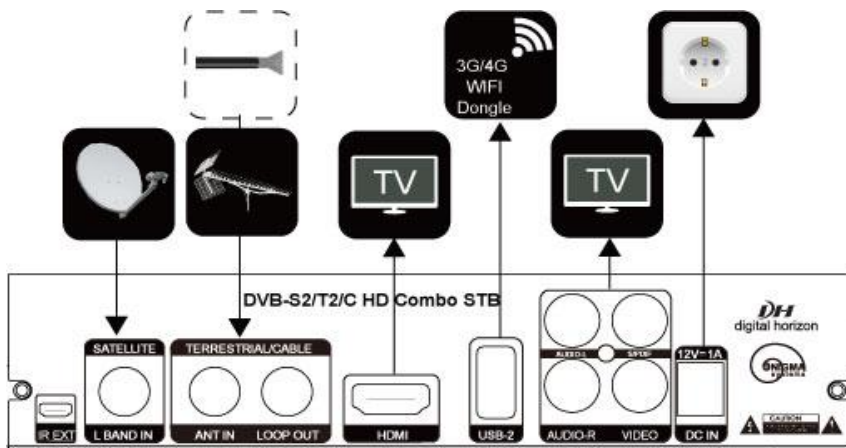


## 7. Télécommande

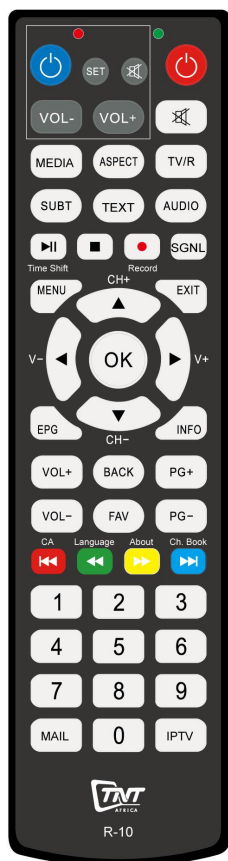

1. Appuyer 2 secondes la touche SET et le LED rouge s'allume pour activer la fonction d'apprentissage.
2. Choisir la touche à apprendre, appuyer par exemple la touche VOL+, le LED rouge commence à clignoter, prête à recevoir le signal de la télécommande TV.
3. Orienter en simultanée les 2 télécommandes et appuyer la même touche VOL+ de la télécommande TV. Le LED rouge clignote 3 fois pour confirmer la réception du signal.
4. Appuyer à nouveau la touche SET pour désactiver la fonction d'apprentissage.
5. Répéter les étapes 2-4 pour apprendre les autres touches.

Touche	Fonction
	Apprentissage touche Mise sous tension de TV
<b>SET</b>	Activer la fonction d'apprentissage touche TV
	Apprentissage touche Mute de TV
<b>VOL-/VOL+</b>	Apprentissage touche volume son de TV
	Mise sous tension/hors tension
	Désactivation du son
	Précédent / Suivant
	Retour rapide / Avance rapide
	Démarrage/Pause
	Arrêt
	Enregistrement
<b>PVR</b>	Accès au contenu Magnétoscope
<b>MEDIA</b>	Affichage du menu media center
<b>RESO</b>	Résolution de l'image
<b>TV/R</b>	Bascule entre programmes TV et radio
<b>ASPE</b>	Ratio horizontal et vertical de l'image
<b>SUBT</b>	Sous-titrage
<b>TEXT</b>	Teletexte
<b>AUDIO</b>	Choix des pistes audio
<b>SGNL</b>	Affichage le niveau, qualité et information TV
<b>MENU</b>	Accès au menu principal
<b>EXIT</b>	Sortie du menu
	1) Navigation gauche/droite 2) Ajustement du niveau sonore
	1) Navigation haut/bas 2) Programme précédent/suivant
<b>OK</b>	1) Affichage de la liste des chaînes en mode TV 2) Confirmation d'une sélection dans les menus
<b>EPG</b>	Guide électronique du programme
	Affichage de la page d'informations sur le programme
<b>VOL+ / VOL-</b>	Augmentation ou diminution du niveau sonore
<b>PG+ / PG-</b>	Navigation en page dans la liste des chaînes
<b>RECALL</b>	Renvoyer sur la dernière chaîne
<b>FAV</b>	Affichage des listes de favoris
<b>0.....9</b>	Sélection des numéros de programmes
<b>Mail</b>	Messagerie
<b>IPTV</b>	Internet TV

## 8. Installation Initiale

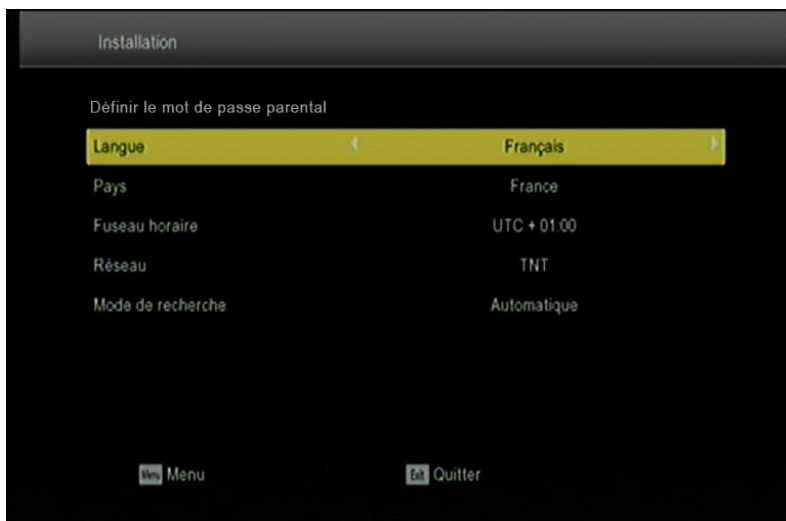

## 9. Menu Principale



## 10. Installation TNT



## 11. Installation Satellite






## 12. Liste des chaînes



## 13. Magnétoscope Numérique

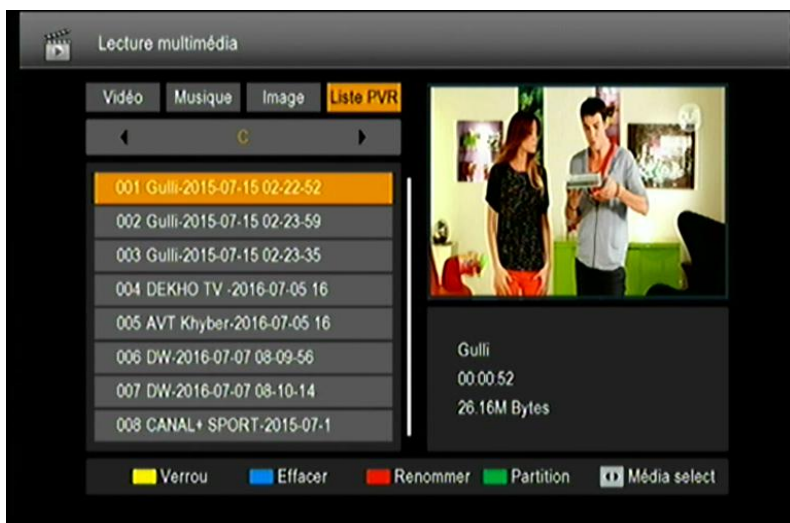

## 14. Guide Programme Electronique

0014 BFM TV  
Le 20h  
19:00-20:00 TV

Journal. Avec Gavin's Clemente-Ruiz.

0014 BFM TV	Mar 07/14	19:00 Le 20h
0015 >TELE	Mer 07/15	20:00 Info 360
0016 D17	Jeu 07/16	21:00 Info 360
0017 Gulli	Ven 07/17	22:00 Info 360

Réservez chaîne
  Détails

## 15. Information du signal


TNT

Numéro de chaîne:	46	ID Réseau:	8442
Nom de chaîne:	BFM TV	TS ID:	2
Fréquence/Bande:	674MHz/8MHz	ON ID:	8442
Constellation:	64-QAM	ID Service:	515
FEC:	5/6	PID Video:	320
FFT:	32 K ext	PID Audio:	330
Guard Interval:	1/128	PID PCR:	320
Niveau	<div style="width: 95%; background-color: blue; height: 10px;"></div>		95%
Qualité	<div style="width: 85%; background-color: blue; height: 10px;"></div>		85%

## 16. Diffusion en temp différé



## 17. Réservation des Chaînes

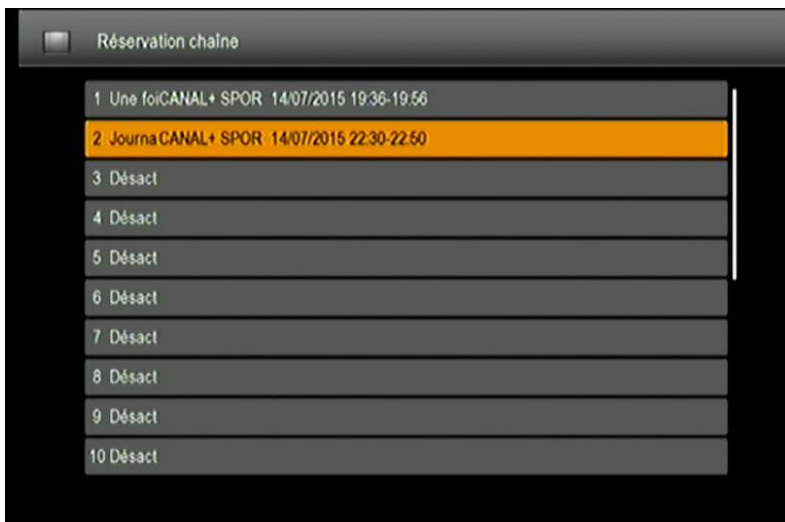

## 18. Chaîne favoris



## 19. Chaîne radio



## 20. Télétexte



## 21. Sous-titrage



## 22. Caracteristiques Techniques

<b>Tuner TNT</b>	
Entrée antenne	coaxiale 75 ohms (IEC75)
DVB-T	DVB-T ETS EN 300 744
DVB-T2	DVB-T2 ETSI EN 302 755
<b>Tuner Câble</b>	
Entrée Cable	Coaxiale 75 ohms (IEC75)
DVB-C	DVB-C ETS EN 300 429
<b>Tuner Satellite</b>	
Entrée LNB parabole	coaxiale 75 ohms (F)
DVB-S	DVB-S ETS EN 300 421
DVB-S2	DVB-S2 ETS EN 302 307
<b>Internet</b>	
Connexion internet	Wifi/3G/4G dongle USB et RJ-45 option
Application	Internet TV et musique, Information, etc
<b>Video</b>	
Sortie Composite RCA (SD)	
Sortie HDMI 1.3 jusqu'à 1080P 60Hz	
<b>Son</b>	
Système audio	Mono, stéréo, Dolby option
Sortie audio	Composite RCA
digital coaxial et HDMI	
<b>Multimédia</b>	
Connexion multimédia	USB
Formats de lecture de photos	GIF、JPEG、PNG
Formats de lecture de musique	MP1、MPEG4 AAC
Formats de lecture de vidéos	H.264/MPEG-4 AVC、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、VC1
<b>Caractéristiques electiques</b>	
Tension	12V DC
Courant	Fonctionnement/Veille: 700mW(60mA)max
Video	15W(1.3A)A max
<b>Dimension</b>	
Dimensions de l'appareil	L 180mm x H 38mm x P 150mm
Poids(emballage Compris)	0.35KG



## Centre du Support Technique

Service Hotline:

SAV(LBV): 06 66 36 66; 04 10 72 29

SAV(POG): 03 35 09 31; 02 21 47 18

Email: [support@tnt-africa.tv](mailto:support@tnt-africa.tv)

Website: [www.tntafrica.com](http://www.tntafrica.com)